


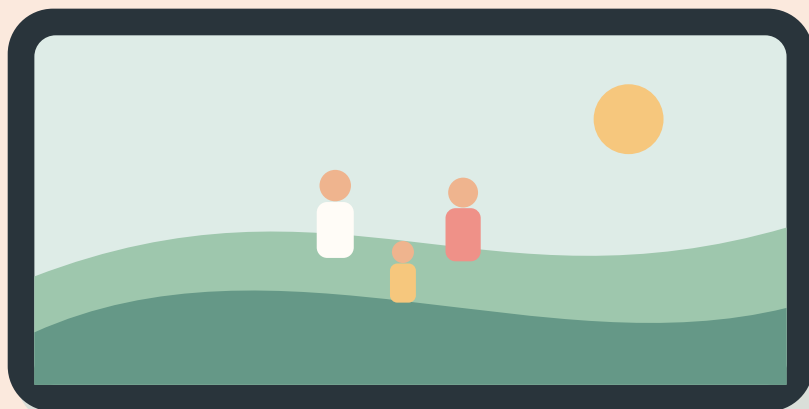

SMÅ ØJEBLIKKE. TÆTTERE SAMMEN.

Velkommen til MiMoments

Fra den første opsætning til
billeder, der gør hverdagen lidt varmere.



Kom godt i gang

En enkel guide til din tablet, mobil og computer.



START HER

Én familie. To roller.

Tabletten viser billederne. Du vælger dem på din mobil eller computer.

TABLETTEN

Vælg **Brug som fotoramme**.

Her skal du ikke logge ind.

MOBIL ELLER COMPUTER

Log ind for at sende billeder og styre skærme.

På Android vælger du **Del øjeblikke**.

Find dette frem

Tabletten og dens oplader, adgang til Wi-Fi og din e-mail. Brug en mobil eller computer ved siden af tabletten under opsætningen.

Følg den vej, der passer dig

Start med konto på side 3 og tablet på side 4.

Brug web: Fortsæt på side 5.

Brug Android-mobil: Fortsæt på side 6.

Send de første billeder på side 7-8.



Opret familiens sted

Du skal kun oprette familien én gang. Bagefter bruger du samme login på web og mobil.

1

Åbn mimoments.com

Vælg **Opret familiens sted** eller **Opret konto**. Har du allerede en konto, vælger du **Log ind**.

2

Skriv familiens oplysninger

Udfyld familiens navn, dit navn og din e-mail. Vælg en personlig adgangskode med mindst 8 tegn og ét tal, og gentag den. Tryk **Opret konto**.

3

Bekræft din e-mail

Åbn mailen fra MiMoments. Tryk på linket og derefter **Bekræft e-mail**. Tjek spam, hvis mailen mangler.

4

Log ind

Gå tilbage til MiMoments, og log ind med den e-mail og adgangskode, du lige har valgt.

Er du blevet inviteret?

Brug linket i invitationen i stedet for at oprette en ny familie. Så kommer du ind i den familie, der allerede er oprettet.



Gør tabletten klar

Er MiMoments allerede installeret? Åbn appen, og spring til trin 4 nedenfor.

1 Tilslut strøm og Wi-Fi

Tænd tabletten, gennemfør dens almindelige Android-opsætning, og forbind den til internettet.

2 Hent MiMoments

Åbn Chrome på tabletten. Skriv **mimoments.com**, og vælg **Hent Android-appen (APK)**. APK er appens installationsfil.

3 Installer appen

Åbn den hentede fil. Hvis Android beder om det, vælg **Indstillinger** og tillad installation fra denne kilde. Gå tilbage, og vælg **Installer**.

4 Vælg fotoramme

Åbn MiMoments, og tryk **Brug som fotoramme**. Lad skærmen med den sekscifrede kode stå åben.

Hent kun fra mimoments.com. Slå tilladelsen fra igen efter installationen. Behold Play Protect slået til; stop og få hjælp, hvis Android advarer om en skadelig app. Menunavne varierer mellem tablets.

[Android-installation: Google Hjælp \(klik\)](#)



Tilføj din tablet

Brug din computer eller mobilens browser. Det er ikke nødvendigt at installere en mobilapp.

Din tilknytningskode

123 456

Eksempel - brug koden på din tablet

1

Åbn Skærme

Log ind på **mimoments.com**. Vælg **Skærme** og derefter **Tilføj en skærm**.

2

Vælg Android-tablet

Giv skærmen et navn, fx **Stuen**. Indtast de seks cifre, som står på din tablet.

3

Tryk Tilføj min tablet

Nu hører tabletten til jeres familie. Den kan godt være tom endnu - billederne sender vi på side 7.

Du skal ikke oprette tabletten igen på mobilen.

En skærm, du har tilføjet på web, findes også i appen med samme familielogin.



Styr fra mobilen

Den samme MiMoments-app kan bruges på din Android-mobil - her vælger du en anden rolle.

1

Installer på mobilen

Åbn **mimoments.com** på mobilen. Hent og installer Android-appen som på side 4.

2

Vælg Del øjeblikke

Log ind med din bekræftede e-mail og adgangskode fra side 3. Opret ikke en ny familie.

3

Tilføj kun tabletten én gang

Er tabletten allerede tilføjet på web? Så er du klar. Ellers: Vælg **Tilslut ny skærm** og **Min tablet er klar**. Skriv koden og et navn, og fortsæt.

4

Vælg eller opret et album

Ved ny tilknytning: Vælg et album og **Brug valgt album**. Har du ingen, skriv fx **Vores hverdag** og tryk **Opret nyt tomt album**.

Har du iPhone?

Brug mimoments.com i Safari. Du kan eventuelt vælge Del og Føj til hjemmeskærm. APK-filen er kun til Android; websitet kan bruges uden den.



Del et lille øjeblik

Start gerne med tre yndlingsbilleder. Når de er fremme, kan du sende flere.

Fra computer eller mobilbrowser

1

Vælg billeder

På web: Åbn **Billeder** og vælg **Upload billede**. Tryk **Vælg billeder**, og markér ét eller flere.

2

Vælg eventuelt et album

Vælg det album, din skærm skal vise. Har du endnu ikke et album, kan du vælge det senere.

3

Tryk Upload billeder

Hold siden åben, til upload er færdig. Se efter, at alle billeder blev sendt. Gå videre til side 8.

Fra Android-appen

Åbn uploadfunktionen, vælg billeder og eventuelt album, og tryk Upload. Vent på bekræftelsen. Hvis du oprettede et album på side 6, så vælg det her.

Genvej fra Samsung Galleri

Markér billeder i Galleri, vælg **Del** og derefter **MiMoments**. Kontrollér udvalget, og tryk **Upload**. Vær logget ind i appen først.



Vælg det, der skal vises

Et album er bare en samling billeder - fx Sommerferie eller Børnebørn.

1

Lav et album

Vælg **Albums** og **Lav album**. Giv albummet et navn, markér de billeder, der skal med, og gem med **Lav album**.

2

Send albummet til skærmen

Åbn albummet. Under **Vis på skærm** vælger du din skærm, fx Stuen. Tryk **Vis på skærm**.

3

Se billederne komme frem

Lad tabletten være online med MiMoments åben. Nye billeder i det valgte album kommer automatisk med.

Vil du bare vise alle billeder?

Gå til Skærme, vælg din skærm og Vælg billeder og indstillinger. Vælg Alle familiens billeder, og gem. Så behøver du ikke et album.

Flere skærme? Brug billedmatrixen.

På web: **Billeder** > **Billeder på skærm**. Et flueben betyder, at billedet er med. Klik for at slå det til eller fra på én skærm. Billedet slettes ikke. Disse valg går forud for albumvalget.



Minder er til at dele

Familien kan sende billeder på afstand. Gæster kan dele ét billede ved selve rammen.

Inviter én fra familien

På web: Åbn **Familie og venner**. Indtast personens e-mail, vælg en passende rolle, og send invitationen.

Modtageren åbner linket i mailen og følger invitationen. En ny bruger vælger sin egen adgangskode; en eksisterende bruger logger ind. Opret ikke en ekstra familie.

Del adgang - ikke adgangskoder

Vælg kun Admin til en person, der også skal hjælpe med at styre familien. Mulighederne afhænger af den rolle, du giver personen.

Lad en gæst sende et billede med QR

1. I skærmens indstillinger slår du **Tillad lokal styring på denne skærm** til.
2. Berør billedet på tabletten. Der vises en menu i 20 sekunder.
3. Gæsten scanner QR-koden med mobilen, vælger ét billede og trykker **Vis på denne skærm**.

QR-billedet starter kun på denne skærm. Det ses også i webgalleriet og kan fordeles via matrixen. Lokal styring lader personer ved rammen sende billeder og skjule det berørte billede her - uden at slette det.



GØR DEN TIL JERES

En ramme til hverdagen

Åbn Skærme, vælg din skærm og derefter dens indstillinger. Husk at gemme ændringerne.

Ro om natten

Standardtiden er kl. 06-22, alle ugens dage. Du kan ændre tiderne under Daglig visningstid. Skærmen bliver sort, men tabletten er ikke slukket.

Et lille ur i hjørnet

Slå det digitale ur til, og vælg størrelse. Uret vises øverst til højre med hvid tekst og gennemsigtig baggrund.

Familiens kalender

Opret aftaler under Familiekalender på web. Slå derefter familiekalenderen til for den skærm, der skal vise dem.

Hele billedet - uden sorte kanter

Vælg Hele billedet med en blød baggrund. Billedet beholder sin form, mens en sløret baggrund fylder resten af skærmen.

Ét billede eller en collage?

Vælg alle billeder eller ét/flere albums. Du kan vælge rækkefølge eller tilfældig visning. Collage viser 4 eller 6 billeder; intervallet kan fx være 4 timer.



HVIS NOGET DRILLER

Prøv dette først

Du behøver normalt ikke nulstille tabletten eller oprette familien igen.

Jeg kan ikke logge ind

Tjek e-mailadressen og bekræftelsesmailen. Vælg Glemmt adgangskode, hvis det stadig driller. Fotorammen skal ikke bruge familielogin.

Tablettens kode virker ikke

Brug de seks cifre, som vises lige nu, og hold tabletten online. Se under Skærme, om den allerede er tilføjet.

Billedet er sendt, men vises ikke

Tjek, at upload lykkedes, og at skærmen viser det rigtige album. Se også i webmatrixen, om billedet er slået fra på skærmen.

Skærmen er helt sort

Tjek strøm og Daglig visningstid. Standard er sort skærm fra kl. 22 til kl. 06. Tjek også tidszonen i indstillingerne.

Internettet er væk - eller tabletten er genstartet

Allerede gemte billeder kan fortsætte uden internet. Nye billeder og ændringer kræver forbindelse. Hvis rammen ikke starter efter genstart, åbn MiMoments manuelt.

Upload eller QR-link fejler

Prøv ét JPG- eller PNG-billede ad gangen, og hold uploadsiden åben. Et QR-link kan bruges én gang i 15 minutter; berør rammen og scan en ny kode.



GEM DENNE SIDE

Dit lille huskekort

Konto. Skærm. Billeder. Album. Vis.



Her begynder det hele
mimoments.com

Log ind på web, eller hent den aktuelle
Android-app fra forsiden.

Vil du bruge en browserskærm?

På web: **Skærme** > **Tilføj en skærm** > **Skærm med en browser**. Navngiv den, og tryk **Opret browserskærm**.

Åbn det personlige skærmlink i Chrome på skærmen. F11 giver normalt fuldskærm på en computer. Kiosktilstand afhænger af enheden.

Hold skærmlinket privat. Del det kun med personer, der må se familiens billeder.

Godt at vide

Følg tablettens anvisninger om strøm og placering. Behold dine originale billeder et andet sted. Se abonnement og eventuelle skærmerkampagner under Indstillinger og i vilkårene.

Brug for hjælp? Kontakt den, du har fået rammen af. Beskriv fejlen - del aldrig din adgangskode.

Guide 1.0 / 13. september 2026

Android-app 0.1.14-preview og web. Appen kræver Android 8 eller nyere. Illustrationerne er eksempler; knapper og Android-menuer kan ændre sig.